

## Lyft med Part AB lyftnyckel, 750 kg

(Instruktionen är godkänd i Testrapport enligt Rådets direktiv 2006/42/EC, Annex 1 utfört av Inspecta. Punkt 1.7.4 Bruksanvisning)

### INSTRUKTION FÖR ANVÄNDANDE AV LYFTREDSKAP "PARTAB:s LYFTNYCKEL"

Lyftnycklarna är endast avsedda för att lossa PART AB:s prefabricerade badrum.

Lyftnyckel är tillverkad för att användas tillsammans med nyckelplåt.

**All annan användning är förbjuden.**

Lyftnycklarna är CE-märkta och numrerade. Max last är 750 kilo per lyftnyckel.

Gula nycklar=750 kg kontrollera märkskylten att det är rätt nyckel som används.

Fyra st. lyftnycklar används för att lyfta badrummet. En lyftnyckel sätts fast i varje hörn.



Lyftnyckels ögla 40 mm hål



Lyftnyckelns tapp



Nyckelplåt

### 1. Fastsättning av lyftnyckel i lyftplåt.

1.1 För in lyftnyckelns tapp i nyckelplåtens hål enligt bild A.



Bild A

1.2 För tappens till vänster (bild B) och uppåt. Kontrollera att tappens är i övre läget enligt bild C.



Bild B



Bild C

1.3 Utför fastsättning av lyftnycklar i samtliga fyra hörn enligt punkt 1.1 och 1.2.

1.4 Koppling av lyftnycklar. **Godkänt lyftredskap** kopplas till öglan. Observera att lyftredskapets krok ska efter koppling kunna röra sig utan att fastna i öglan. Se bild D.

**Obs! Min. längd 6m, 4 partskedja**

Öglans hål 40 mm

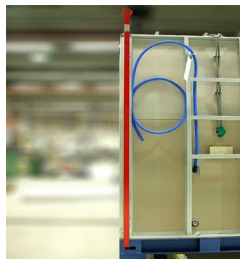


Bild D

1.5 Skadade eller deformerade lyftnycklar får EJ användas.

## 2. Lyft

Utför provlyft 20 cm ovanför lastbilens flak. Kontrollera att lyftnycklarna är i rätt läge.



## 3. Borttagning

Borttagning av lyftnycklar görs i omvänd ordning som fastsättning se punkt 1.

## 4. Återlämning:

Efter slutanvändning av lyftnycklar ska dessa återsändas i retur till Part AB. Skadade eller saknade lyftnycklar kommer att faktureras aktuellt projekt.

**Returadress:** PART CONSTRUCTION AB  
INDUSTRIGATAN 17  
SE-952 31 KALIX  
SWEDEN